


TABELAS DE CARGAS:
ELETROCALHA

LISA MODELO


INECEL

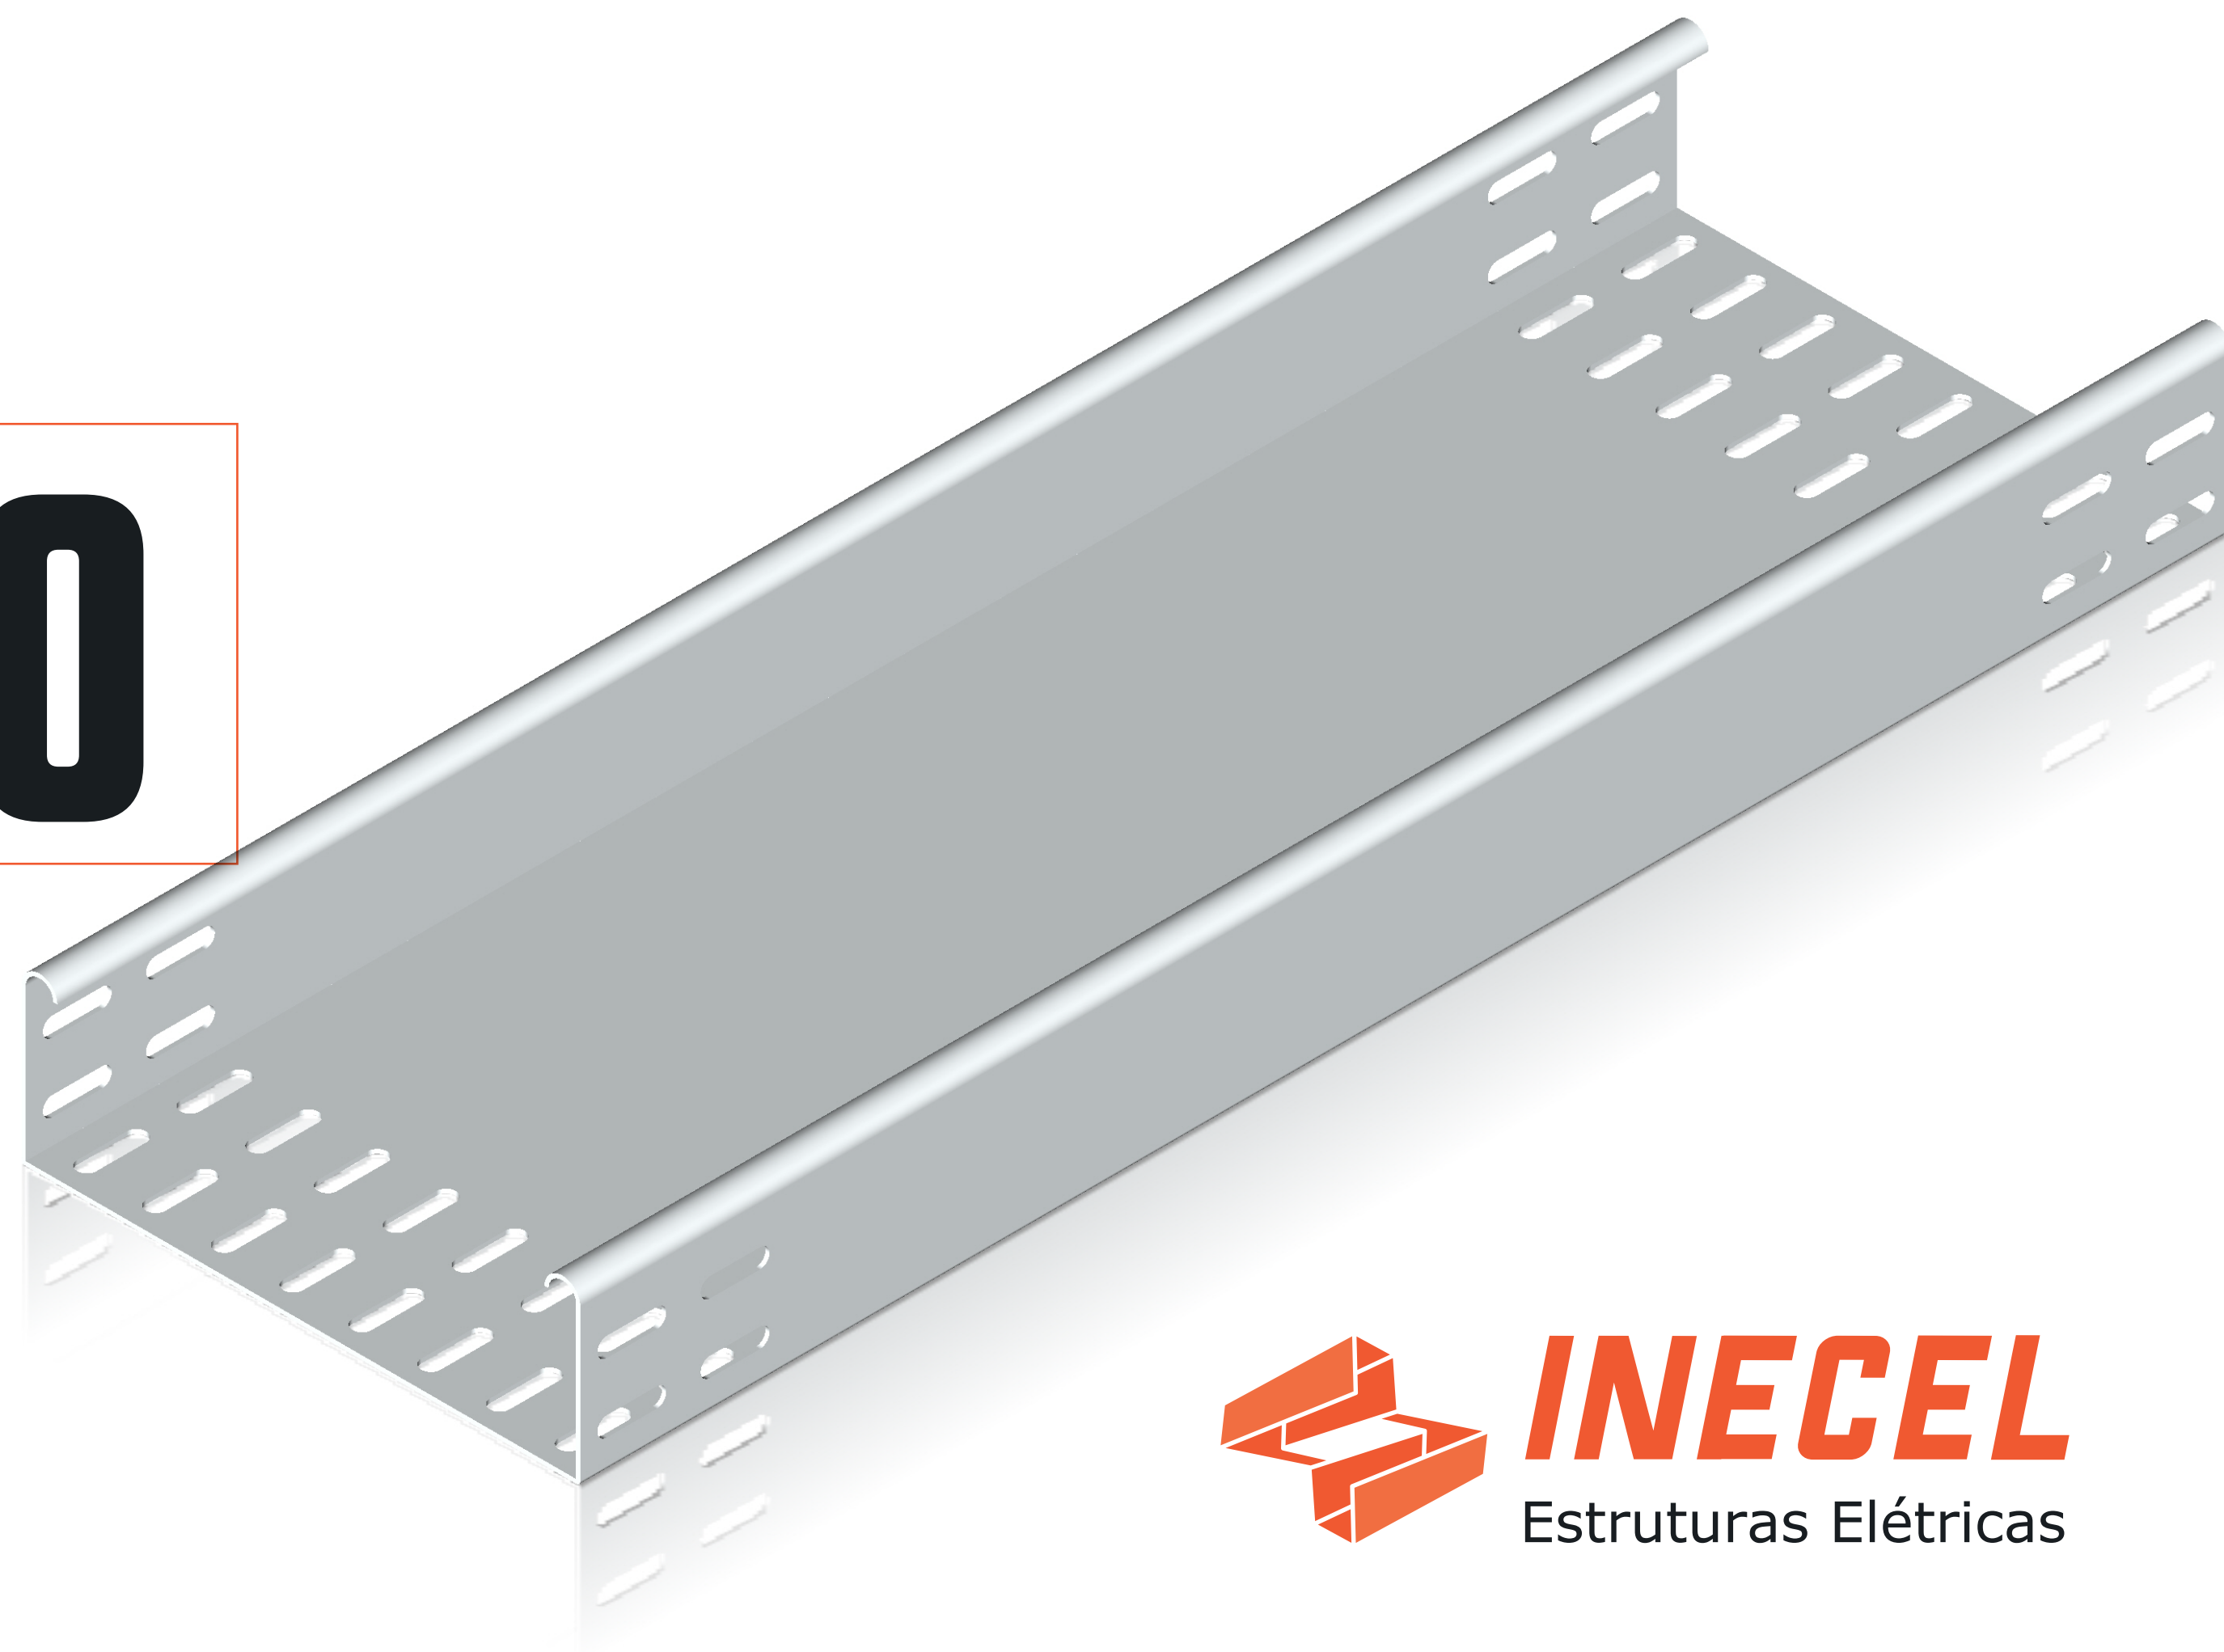

www.inecel.com.br
(47) 3160.0100




INECEL
Estruturas Elétricas

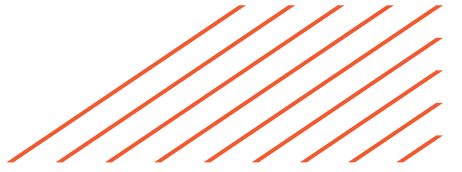

Cargas Uniformemente Distribuídas

Fios ou Cabos Elétricos


Parede

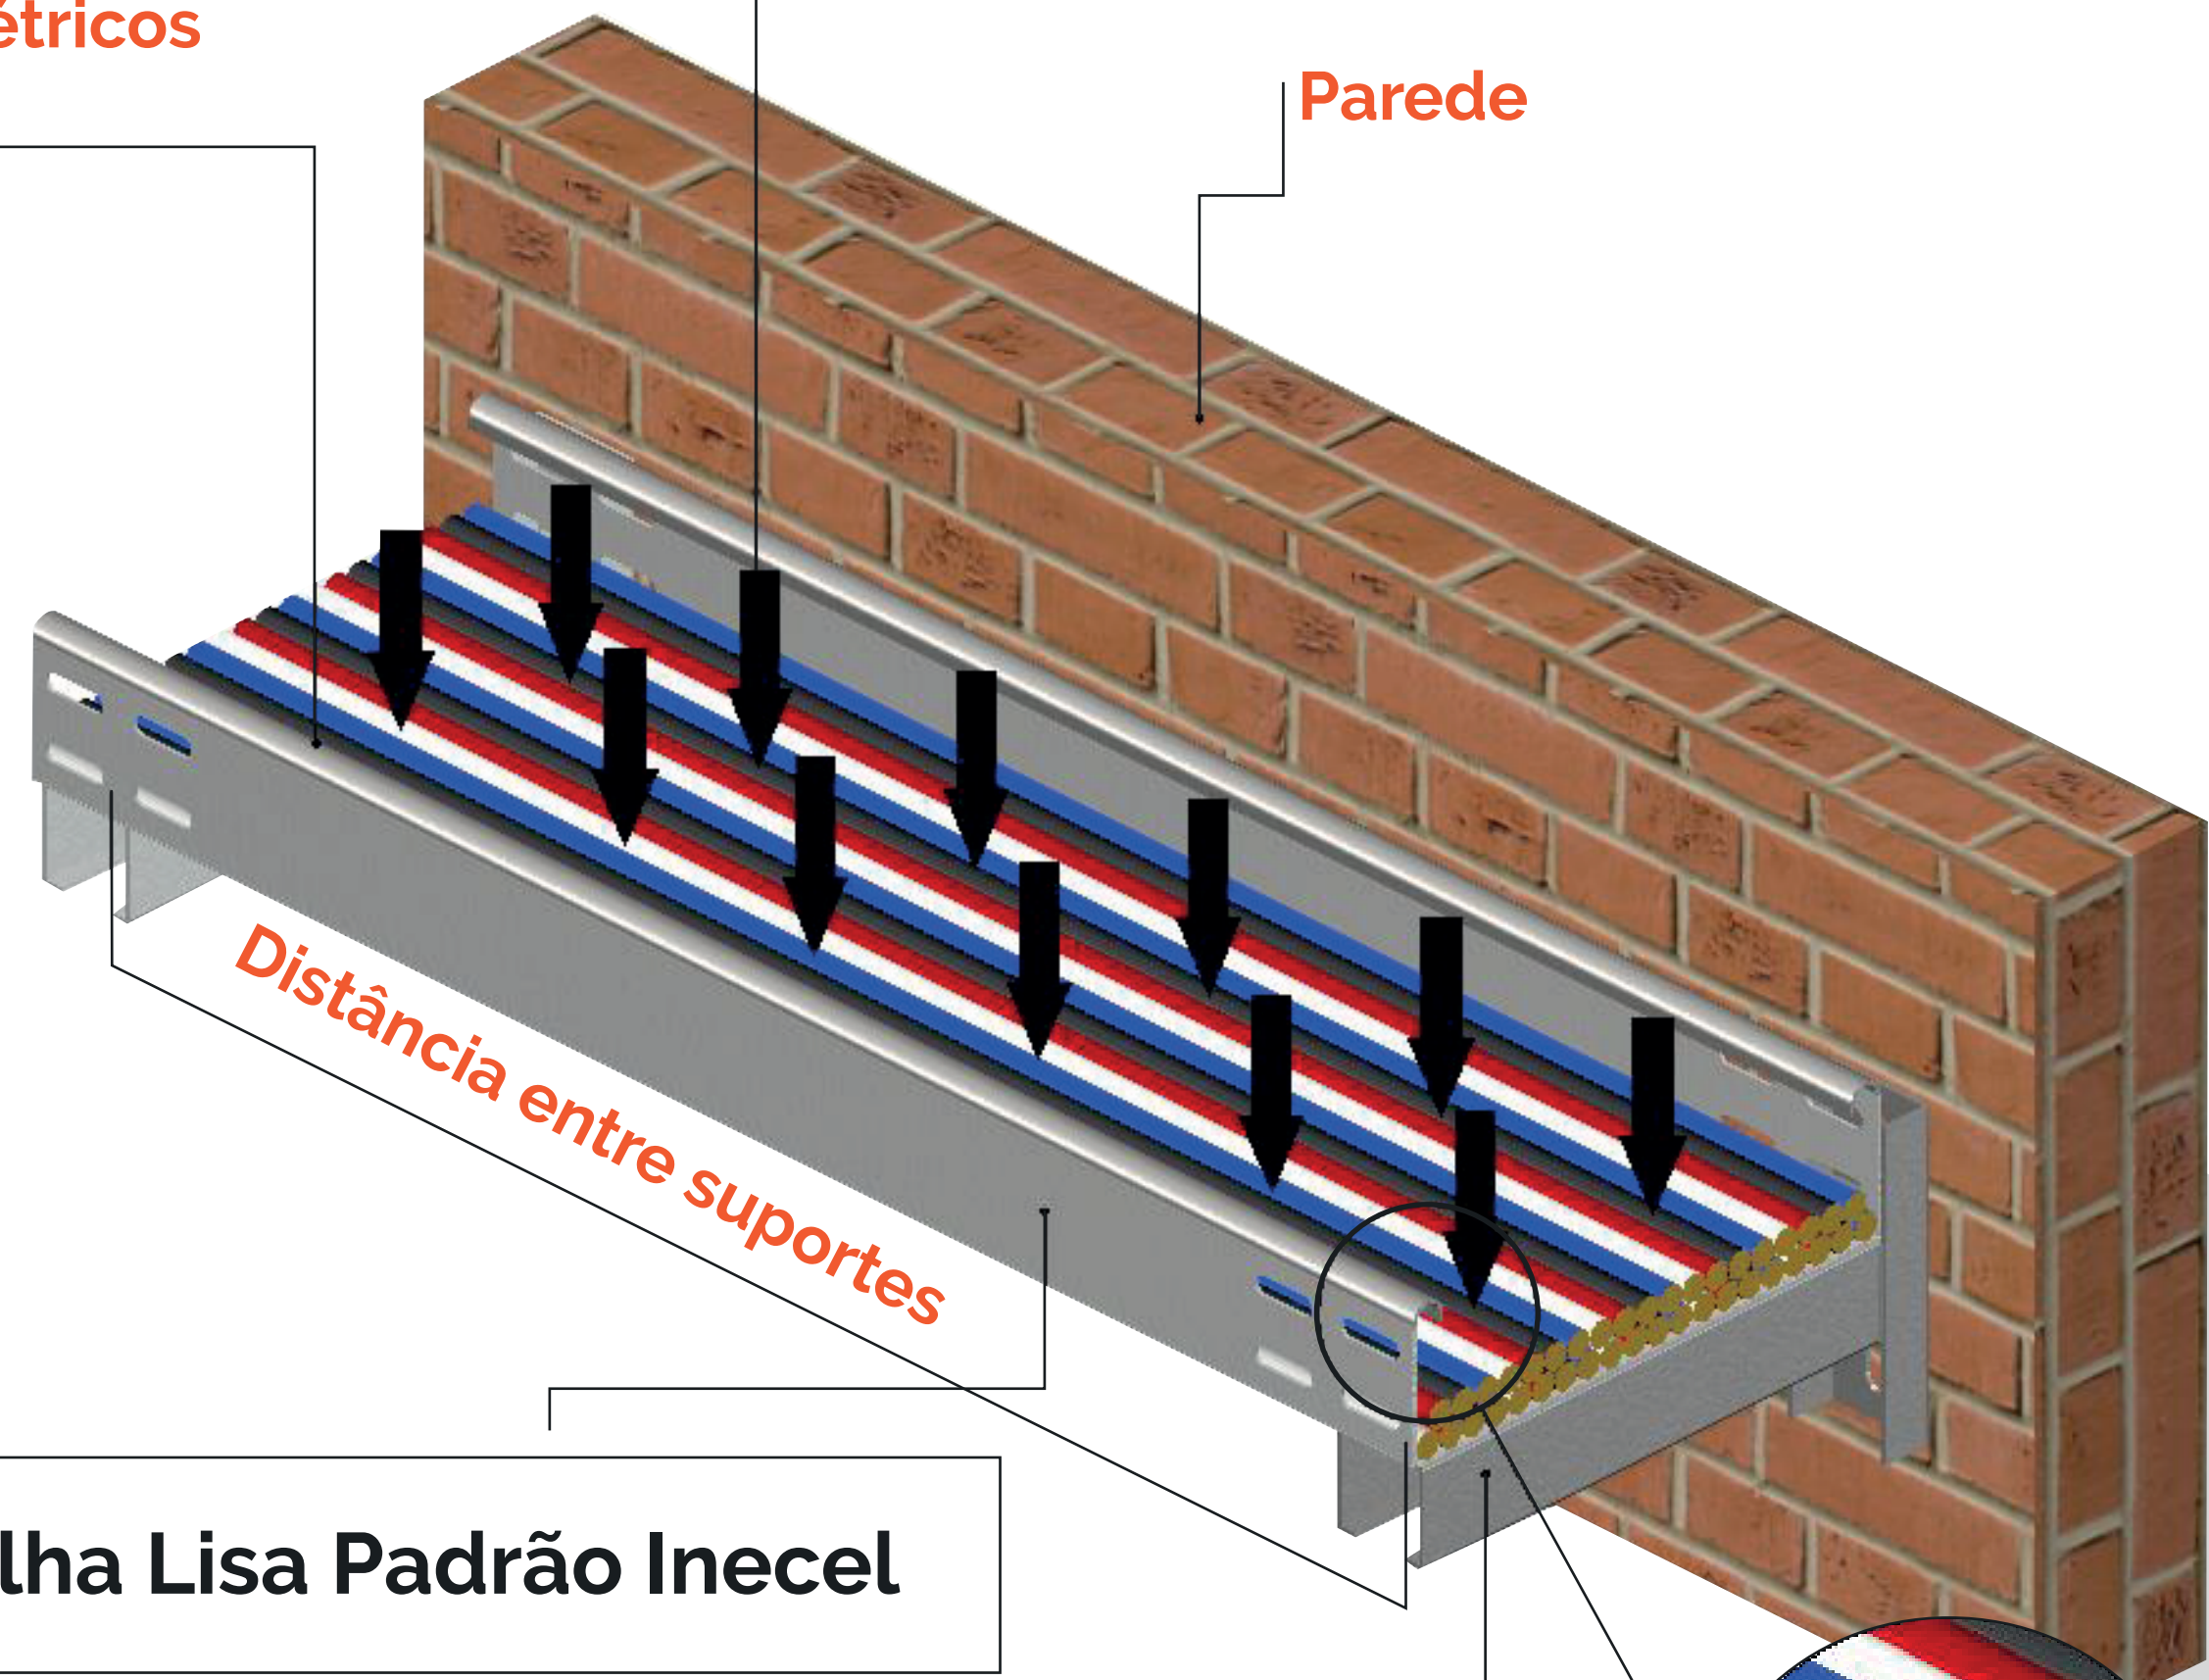

Distância entre suportes

IN 11000- Eletrocalha Lisa Padrão Inecel

IN - 5006 - Mão Francesa Simples

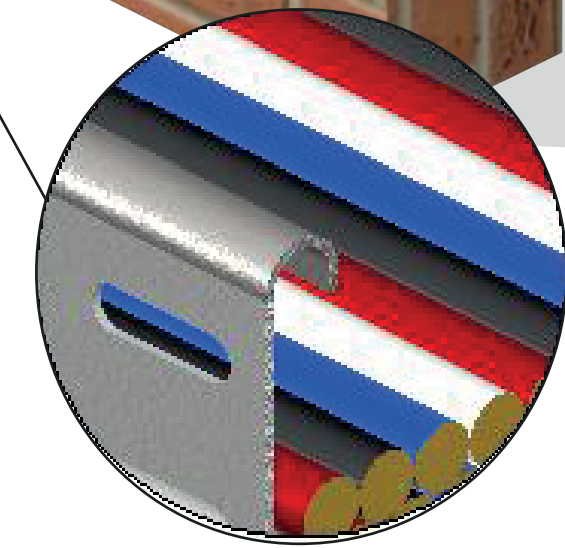

DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES E RESISTÊNCIA EM KG

Largura x Altura	Chapa	1500mm	2000mm
50x35	#22	28	22
	#20	35	28
	#18	47	37
	#16	57	45
	#14	73	57
100x35	#22	31	24
	#20	38	30
	#18	51	40
	#16	61	48
150x35	#14	76	59
	#22	29	23
	#20	34	27
	#18	43	33
200x35	#16	54	42
	#14	68	53
	#22	26	20
	#20	33	26
300x35	#18	43	33
	#16	55	43
	#14	73	57
	#22	33	26
400x35	#20	38	30
	#18	46	36
	#16	58	45
	#14	75	58
400x35	#20	38	30
	#18	51	40
	#16	66	51
	#14	85	67

DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES E RESISTÊNCIA EM KG

Largura x Altura	Chapa	1500mm	2000mm
100x60	#22	41	32
	#20	54	42
	#18	79	62
	#16	112	88
	#14	158	123
150x60	#22	45	35
	#20	59	46
	#18	85	67
	#16	118	92
200x60	#14	154	120
	#22	44	34
	#20	56	44
	#18	77	60
300x60	#16	104	81
	#14	141	110
	#22	37	29
	#20	51	40
400x60	#18	82	64
	#16	115	90
	#14	155	121
	#20	45	35
400x60	#18	70	45
	#16	107	84
	#14	157	122

DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES E RESISTÊNCIA EM KG

Largura x Altura	Chapa	1500mm	2000mm
100x85	#22	45	35
	#20	60	47
	#18	89	70
	#16	131	102
150x85	#14	193	151
	#22	52	41
	#20	70	54
	#18	102	79
200x85	#16	146	114
	#14	212	165
	#22	54	42
	#20	75	58
300x85	#18	115	90
	#16	163	127
	#14	233	182
	#22	44	34
400x85	#20	55	43
	#18	85	67
	#16	131	102
	#14	207	161
400x85	#20	46	36
	#18	72	56
	#16	109	85
	#14	173	135



INECEL

Estruturas Elétricas

Rod. BR 280, Km 53, 222 - Bairro Avaí
89270-000 - Guaramirim - SC

www.inecel.com.br
(47) 3160.0100